Samsung C5212

ръководство на потребителя

SAMSUNG

Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон. Като начало: разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон” и “Използване на основни функции”.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:

Предупреждение — ситуации, които могат да предизвикат наранявания върху Вас или върху други хора

Внимание — ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или друго оборудване

Бележка — бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация

▶ Разгледайте — страници с информация по темата; например: ▶ стр.12 (означава “вижте страница 12”)

→ Следвано от — редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: в режим Меню, изберете **Съобщения → Създаване на съобщение** (представлява **Съобщения**, следвано от **Създаване на съобщение**)

[ ] Квадратни скоби — клавиши на телефона; например: [ ] (представлява клавиша за включване/изключване и излизане от менюто)

< > Ъглови скоби — екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (представлява екранния клавиш **OK**)

Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които съставляват това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Съдържание

Информация за употреба и безопасност 2
- Предупреждения за безопасност 2
- Предпазни мерки 4
- Важна информация за употреба 7

Представяне на Вашия мобилен телефон 11
- Разопаковане 11
- Изглед на телефона 12
- Клавиши 13
- Дисплей 14
- Икони 15

Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон 16
- Поставяне на SIM карта и батерия 16
- Зареждане на батерията 18
- Поставяне на карта с памет (по избор) 19

Използване на основни функции 20
- Включване и изключване на телефона 20
- Достъп до менюта 21
- Персонализиране на Вашия телефон 21
- Използване на основните функции за набиране 24

Изпращане и преглеждане на съобщения 25
Добавяне и намиране на записи 27
Използване на основните функции на камерата 28
Слушане на музика 29
Разглеждане на уеб 31

Използване на допълнителни функции 32
Използване на допълнителни функции за повикване 32
Използване на допълнителни функции на Телефонен указател 35
Използване на допълнителни функции за изпращане на съобщения 36
Използване на допълнителни музикални функции 37

Използване на инструменти и приложения 40
Използване на безжичната функция Bluetooth 40
Активиране и изпращане на SOS съобщение 42
Запис и прослушване на гласови бележки 42
Редактиране на изображения 43
Използване на Java-базирани игри и приложения 46
Показване на световни часовници 47
Настройване и използване на аларми 48
Използване на калкулатора 49
Преобразувания или измервания 49
Настройка на брояч за обратно броене 49
Използване на хронометъра 49
Създаване на нова задача 50
Създаване на текстова бележка 50
Управление на календара 50

Справяне с проблеми a
Индекс d

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и да подсигурите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Предпазвайте слуха си

Увеличаването на силата на звука в слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте употребявани батерии.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагрети прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група, Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.

Предпазни мерки

CAUTION

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността, когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолиниите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C/32 °F или над 45 °C/113 °F). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефонът да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.

- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди по движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство – предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да предотврати правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона и светлината от телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.
- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контактите или терминалите оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF) излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които преминават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,649 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията нужна, за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с Европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата лок алната система за безплатно връщане на батерии.

Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите, дисплея и иконите.

Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (адаптер)
- Ръководство на потребителя

- Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор. Можете да се сдобиете с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung. Пиратски или нелегален софтуер може да повреди или да причини неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

Изглед на телефона

Отпред, Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

От задната страна, Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

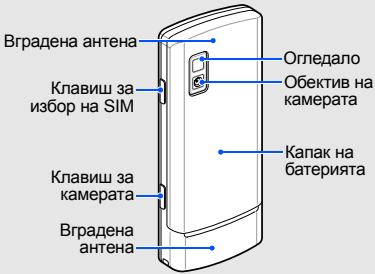

Можете да заключите клавиатурата на телефона, за да предотвратите случайно натискане на клавиши. За да отключите или заключите тези клавиши, натиснете и задръжте [*].

Когато автоматичното заключване на клавиатурата е включено, клавишите ще бъдат заключени автоматично, след като дисплеят на телефона изгасне.

Клавиши

Клавиш	Функция
Екранни клавиши	Извършвате действия обозначени в долната част на дисплея
Навигация с 4 направления	В режим на готовност, получавате достъп до режим Моето меню (нагоре) или към менютата зададени от потребителя (наляво/надясно/надолу); в режим на готовност, превключвате между опциите на менюто
Достъп до уеб/ Потвърждение	В режим на готовност, отваряте уеб браузъра; в режим Меню избирате съответната опция от менюто или потвърждавате въведеното

Клавиш	Функция
Набиране	Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания
Захранване/ Изход от меню	Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); приключвате обаждане; в режим Меню, отменяте въведеното и се връщате към режим на готовност
Цифрено-буквени	Въвеждате числа, букви и специални символи; в режим на готовност, натиснете и задръжте [1], за да получите достъп до гласовата поща и [0], за да въведете код за международно набиране

Клавиш	Функция
Специална функция	Въвеждате специални символи или изпълнявате специални функции; в режим на готовност; натиснете и задръжте [#] за Безшумен профил; натиснете и задръжте [*], за да въведете интервал между числата
Сила на звука	Регулирате силата на звука
Избор на SIM	Превключвате между SIM карти, когато се обаждате или изпращате съобщения; в режим на готовност, получавате достъп до **Управление на SIM карти**
Камера	В режим на готовност, включвате камерата (натиснете и задръжте); в режим Камера, правите снимка или записвате видео

Дисплей

Дисплеят на Вашия телефон се състои от три части:

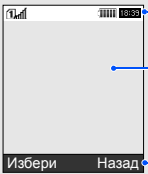

Лента на иконите

Показва различни икони

Текстово и графично поле

Показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация

Лента на екранните клавиши

Показва текущите действия зададени към всеки екранен клавиш

Икони

Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Текущо повикване
	Функцията SOS съобщение активирана
	Статус на GPRS мрежа
	Статус на EDGE мрежа
	Свързване към защитена уеб страница
	Прехвърляне на разговорите активирано
	Роуминг
	Зона на обхват - В дома
	Зона на обхват - В офиса
	Синхронизиран с компютър
	Bluetooth активиран

Икона	Описание
	Bluetooth комплект за кола “свободни ръце” или слушалки свързани
	Активирана аларма
	Поставена карта с памет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждане на музика прекъснато
	FM радио включено
	Една от кутиите за съобщения е пълна
	Ново текстово съобщение
	Ново мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласовата поща
	Нормален профил активиран
	Безшумен профил активиран
	Ниво на заряд на батерията
18:39	Текущо време

Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон

Започнете като сглобите и настроите Вашия мобилен телефон за първата му употреба.

Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с информация за абонамента, като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги по избор.

За да поставите SIM карта и батерия:

1. Свалете капака на батерията.

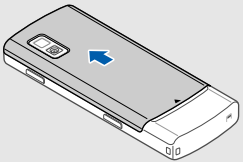

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM картите.

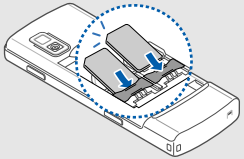

Поставете SIM картите в телефона, със златисто оцветените контакти надолу.

3. Поставете батерията.

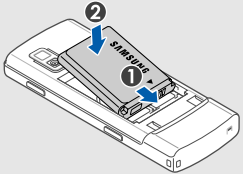

4. Поставете обратно капака на батерията.

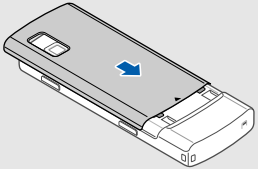

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капака на мултифункционалния жак, намиращ се отстрани на телефона.
2. Включете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

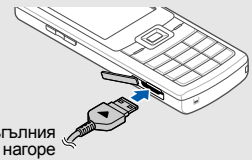

С триъгълния маркер нагоре

Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди върху телефона. Никакви повреди, причинени при неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
4. Когато батерията се зареди напълно (иконата е престанала да се движи), изключете зарядното от контакта.
5. Изключете зарядното от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен звук и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Свалете капака на батерията.
2. Освободете капака на слота за карти с памет.

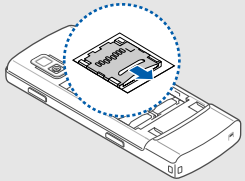

3. Повдигнете капака на слота за карти с памет и поставете карта с памет, с етикета нагоре.

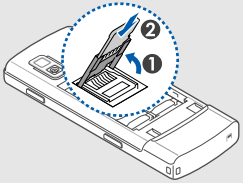

4. Затворете и застопорете отново капака на слота за карти с памет.

За да извадите картата с памет, отворете капака на слота за карти с памет и извадете картата от слота за карти.

Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона:

1. Натиснете и задръжте [☎].
2. Въведете Вашия PIN-код и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).
3. Натиснете <**OK**> и задайте имена на новите SIM карти.
4. Натиснете <**Следващ**>.
5. Изберете основната SIM карта и натиснете <**Запази**>.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

Превключване на профил Офлайн

Като превключите на профил Офлайн, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.

За да превключите на профил Офлайн, в режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.

Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал, когато се намирате на места, където безжичните устройства са забранени.

Достъп до менюта

За да получите достъп до менютата на Вашия телефон:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**>, за да получите достъп до режим Меню.
2. Използвайте клавишите за навигация, за да преминете на меню или опция.
3. Натиснете <**Избери**>, <**OK**> или [**OK**], за да потвърдите избраната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да преминете едно ниво по-нагоре; натиснете [ ], за да се върнете към режим на готовност.

Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате така, че да отговаря на Вашите предпочитания.

Настройване на силата на звука на клавишите

В режим на готовност, натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу, за да настроите силата на звука на клавишите.

Превключване от или на Безшумен профил

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да включите или изключите звука на Вашия телефон.

Промяна на тона на звънене

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Преминете на режима, който използвате.
3. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Преминете нагоре или надолу до категория на тон на позвъняване.
5. Изберете тон на позвъняване.
6. Натиснете **<Запази>**.

За да превключите на друг профил, изберете го от списъка.

Създаване на профил на телефона

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай**.
3. Въведете име на профила и натиснете [**OK**].
4. Персонализирайте настройките на звука по Ваше желание.
5. Когато приключите, натиснете **<Запази>**.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран**.
2. Преминете наляво или надясно на **Изображения**.
3. Изберете **Тапет** → категория изображение → изображение.
4. Натиснете **<Запази>**.

Изберете тема за дисплея

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Преминете на тема.
3. Натиснете <**Запази**>, за да приложите темата.

Задаване на клавиши за бърз достъп до менюта

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бутони за бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който ще използвате за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да зададете към този клавиш.

Заключване на Вашия телефон

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Телефон** → **Заключване на телефона**.
2. Изберете **Включено**.
3. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете <**OK**>.
4. Въведете новата парола отново и натиснете <**OK**>.

Изберете основната SIM карта

Вашият телефон поддържа режим Двойна SIM, който Ви дава възможност да използвате две SIM карти по едно и също време без да ги сменяте. Активирайте SIM картите и изберете основната SIM карта.

1. В режим на готовност, натиснете [ ].
2. Преминете на SIM картата, която искате да използвате.

3. Изберете **По подразбиране**.
4. Натиснете <**Опции**> → <**Запази**>.

Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да наберете телефонния номер.
3. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [ ].
2. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да настроите силата на звука по време на обаждане, натиснете клавиша за регулиране на силата на звука нагоре или надолу.

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, натиснете [**OK**] → <**Да**>, за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, натиснете [**OK**] отново.

Ако сте в шумна среда, е възможно да чувате по-трудно звука от телефона, докато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати използвайте нормалния режим на телефона.

Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в мултифункционалния жак, Вие можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да наберете отново последния набран номер, натиснете и задръжте клавиша за слушалките.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за слушалките и задръжте.
- За да прекратите повикване, натиснете клавиша за слушалките и задръжте.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате или да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) или имейл съобщения.

Изпращане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номер на местоназначение и преминете надолу.
3. Въведете текста на съобщението. ▶ стр. 26
   За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 8.
   За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.
4. Натиснете **<Опции>** → **Добави мултимедия** → вид на прикачвания файл.
5. Изберете желания от Вас файл и натиснете **<Добави>** или натиснете **<Опции>** → **Добави**.
6. Натиснете **<Опции>** → **Разширени** → **Добави тема**.
7. Въведете тема на съобщението.
8. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Email**.
2. Въведете имейл адрес и преминете надолу.

3. Въведете тема на съобщението и преминете надолу.
4. Въведете текста на имейла.
5. Натиснете <**Опции**> → **Прикачи мултимедия** или **Прикачване от органайзера** и прикачете файл (ако е необходимо).
6. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да променяте режима за въвеждане на текст:

- Натиснете и задръжте [*], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от региона, в който се намирате, е възможно да имате достъп до режим за въвеждане на текст на Вашия език.
- Натиснете [*], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.

Въведете текст в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	1. Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума. 2. Когато думата се изпише правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише на екрана, изберете алтернативна дума от списъка, който ще се появи.
Числа	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.
Символи	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете символ.

Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Натиснете **Проверка на нов email**.
3. Изберете имейл или заглавие.
4. Ако сте избрали заглавие, натиснете **<Опции>** → **Извлечи**, за да видите съдържанието на имейла.

Добавяне и намиране на записи

Научете най-важното относно използването на функцията Телефонен указател.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази** → място за запаметяване (телефон, SIM 1 или SIM 2) → **Ново**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете **<Опции>** → **Запази**, за да добавите записа към паметта.

Намиране на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името на записа от списъка за търсене.

Когато вече сте намерили записа, можете:
- да се обадите на този телефон, като натиснете [ ]
- да промените информацията за записа, като натиснете [**OK**]

Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.

Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [**OK**] или клавиша за камерата, за да направите снимка.
   Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <> или клавиша за камерата, за да направите следваща снимка (стъпка 3).

Разглеждане на снимки

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.

Запис на видео

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Натиснете [**1**], за да превключите на режим Записване.
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен формат.
4. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
5. Натиснете [**OK**] или клавиша за камерата, за да започнете да записвате.
6. Натиснете [**OK**], <▫> или клавиша за камерата, за да спрете да записвате.
   Видеоклипът се записва автоматично.
7. Натиснете <⮌> или клавиша за камерата, за да направите следваща снимка (стъпка 4).

Разглеждане на видео

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видео клипове** → видео файл.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радио.

Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете [**OK**], за да включите радиото.
4. Натиснете <**Да**>, за да стартирате автоматичната настройка.
   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

5. Преминете нагоре или надолу, за да изберете радио станция.
6. За да изключите радиото, натиснете [**OK**].

Създаване на плейлист и слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Изтегляйте чрез безжична интернет връзка. ▶ Разглеждане на уеб
- Получавайте чрез Bluetooth. ▶ стр. 41
- Копирайте във Вашата карта с памет. ▶ стр. 38

След като прехвърлите музикални файлове на телефона си или на картата с памет:

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добави музика от** → вид памет.
3. Изберете файловете, които желаете да включите и натиснете <**Опции**> → **Добави**.
4. Натиснете [**OK**], за да започнете възпроизвеждане.
5. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK	Прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането
Сила на звука	Настройвате силата на звука — увеличаване или намаляване
Навигация	• Ляв: възстановявате възпроизвеждането; прескачате назад (натиснете в рамките на 3 секунди); сканирате назад във файла (натиснете и задръжте) • Десен: прескачате напред; сканирате напред във файла (натиснете и задръжте) • Нагоре: отваряте списъка с песни • Надолу: спирате възпроизвеждането

Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запаметявате Вашите любими уеб страници.

Разглеждане на уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете [**OK**] → SIM карта (ако е необходимо), за да стартирате началната страница на своя доставчик на услуги.
2. Навигацията на уеб страницата се осъществява със следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Придвижвате се нагоре или надолу по уеб страницата
OK	Избирате елемент
<Назад>	Връщате се на предишната страница
<Опции>	Получавате достъп до списък с опции на браузъра

Запаметяване на Вашите любими уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Браузър** → **Отбелязани страници**.
2. Преминете наляво или надясно на SIM карта (ако е необходимо).
3. Преминете до празно място за запаметяване и натиснете **<Опции>** → **Добавяне на показалец**.
4. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
5. Натиснете [**OK**].

Използване на допълнителни функции

Научете как да изпълнявате допълнителни операции и да използвате допълнителни функции на Вашия мобилен телефон.

Използване на допълнителни функции за повикване

Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали. За да наберете номера, от който имате пропуснато обаждане:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Преминете на номера на пропуснатото повикване, който искате да наберете.
3. Натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [ ], за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [ ], за да го наберете.

Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите обаждане или натиснете <**Извлечи**>, за да възстановите задържано обаждане.

Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото обаждане.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и натиснете [ ].
3. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, натиснете <**Опции**> → **Край** → **Задържано обаждане**.
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [ ].

Отговаряне на второ обаждане

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второ повикване.
   Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между двете обаждания.

Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обадете се на втория.
   Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, натиснете <**Опции**> → **Конферентен разговор**.
4. Повторете стъпки 2 и 3 описани по-горе, за да добавите повече участници (ако е необходимо).
5. За да прекратите конферентното обаждане, натиснете [ ].

Набиране на международен телефонен номер

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**], за да въведете символ **+**.
2. Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и натиснете [ ], за да го наберете.

Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от Указателя като използвате вече запаметени записи. ▶ стр. 28

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [ ], за да го наберете.

Използване на допълнителни функции на Телефонен указател

Научете как да създавате визитки, да задавате номера за бързо набиране и да създавате групи от записи.

Създаване на визитка

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Моята визитна картичка**.
3. Въведете Вашите лични данни и натиснете **<Опции>** → **Запази**.

Можете да изпращате Вашата визитка като я прикачите към съобщение или имейл или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Преминете на запис, който да зададете към номера.
3. Натиснете **<Опции>** → **Добави за ускорено набиране**.
4. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
5. Придвижете се на номера, който желаете да зададете (2-9) и натиснете **<Добави>**. Записът е запаметен към номера за бързо набиране.

Сега можете да се обадите на този номер от режим на готовност като натиснете и задържите зададения номер за бързо набиране.

Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате тонове на звънене и снимки на повикващия към всяка група, или да изпращате съобщения и имейли към цялата група. Започнете със създаване на група:

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Преминете наляво или надясно на **Групи**.
3. Натиснете <**Опции**> → **Създаване на група**.
4. Въведете името на групата и натиснете [**OK**].
5. За да зададете образ на търсещия, преминете на групата и натиснете <**Опции**> → **Групови настройки**.
6. Натиснете [**OK**] → категория изображение → изображение.
7. За да зададете групов тон на звънене, придвижете се надолу и натиснете [**OK**] → категория тонове на звънене → тон на звънене.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запази**.

Използване на допълнителни функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблони и да използвате шаблони за създаване на нови съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Преминете до празно място за запаметяване и натиснете [**OK**].
3. Въведете Вашия текст и натиснете [**OK**], за да запаметите шаблона.

Ако няма празно място за шаблон, трябва да изтриете или да редактирате вече запаметен шаблон, за да създадете нов.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони за мултимедийни съобщения**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създаване**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение, с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като Ваш шаблон. ▶ стр. 25
4. Натиснете **<Опции>** → **Запази в** → **Шаблони**, за да запазите шаблона.

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Вмъкни** → **Шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони за мултимедийни съобщения**.
2. Преминете на желания шаблон и натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.
   Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на допълнителни музикални функции

Научете как да подготвяте музикални файлове и да запаметявате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio**.
2. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.
3. Стартирайте Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютъра към телефона.
   Обърнете се към функциите за помощ на Samsung PC Studio за повече информация.

Копиране на музикални файлове на карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Запаметяващо устройство**.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.
   Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Изберете **Отворете папката, за да прегледате файловете** в появилия се прозорец на компютъра.
5. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

Научете как да настройвате възпроизвеждането и да променяте настройките на звука на Вашия музикален плейър.

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.

3. Променете настройките на музикалния плейър по Ваше желание.
4. Натиснете <**Запази**>.

Записване на песни от FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете [**OK**], за да включите FM радиото.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да започнете да записвате.
5. Когато приключите със записването, натиснете [**OK**] или <**Стоп**>.

Музикалният файл ще бъде запаметен в **FM радио записи** (В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Музика**).

Функцията за записване е създадена само за запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско от това на цифровата мултимедия.

Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете <**Опции**> → **Авто настройване**.
4. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите (ако е необходимо).

   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на Вашия телефон.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на Вашия телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на възможностите за свободни ръце.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Преминете надолу на **Активиране**.
4. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
5. За да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон, преминете надолу и после наляво или надясно до **Включено**.

Ако изберете **По избор**, преминете надолу и настройте продължителност на периода, в който Вашият телефон ще може да бъде откриван.

6. Натиснете <**Запази**>.

Откриване и свързване с други устройства с активна Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Търси ново устройство**.
2. Преминете на даденото устройство и натиснете [**OK**].
3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-кода на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и натиснете <**OK**>. Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете от някое от приложенията на Вашия телефон — файл или елемент, който искате да изпратите.
2. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане на именна карта чрез** или **Изпрати чрез** → **Bluetooth** (когато изпращате информация за запис, задайте коя информация да бъде изпратена).

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).
2. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Съобщения SOS** → **Опции изпращане**.
2. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
3. Преминете надолу и натиснете [**OK**], за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете [**OK**], за да отворите Вашия списък със записи.
5. Преминете до записа и натиснете [**OK**].
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Натиснете <**Опции**> → **Добави**.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запази**, за да запаметите получателите.
9. Преминете надолу и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
10. Натиснете <**Запази**> → <**Да**>.

За да изпратите SOS съобщение, клавиатурата трябва да е заключена. Натиснете клавиша за регулиране на силата за звука четири пъти.

Когато изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани, докато не натиснете [ ].

Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

Запис на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Натиснете [**OK**], за да започнете да записвате.

3. Изговорете Вашата гласова бележка на микрофона.
4. Когато приключите, натиснете **<Запази>**.

Прослушване на гласова бележка

1. От екрана на устройството за запис на телефона, натиснете **<Опции>** → **Отиди на Моите гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK	Прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането
Сила на звука	Настройвате силата на звука — увеличаване или намаляване
Навигация	• Ляв: сканирате назад във файла • Десен: сканирате напред във файла • Надолу: спирате възпроизвеждането

Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти към изображения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.

4. Натиснете <**Опции**> → **Ефекти** → опция за ефект.
5. Изберете вариант на ефекта, който да приложите и натиснете <**Готово**>.
6. Когато приключите с прилагането на ефекти, натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете [**OK**].

Настройване на изображение

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Опции**> → **Настрой** → опция за настройка (автоматично регулиране, яркост, контраст или цвят).
5. Като използвате клавиша за навигация, нанесете желаните корекции по изображението и натиснете <**Готово**>.
6. Когато приключите с прилагането на ефекти, натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете [**OK**].

Трансформиране на изображение

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Опции**> → **Трансформиране** → **Оразмери**, **Завърти** или **Обръщане**.
5. Като използвате клавиша за навигация, завъртете или обърнете изображението както желаете и натиснете <**Готово**>.

За да промените размера на изображението, изберете размер и натиснете <**Да**>. Преминете директно към стъпка 8.

6. Когато приключите с опциите за трансформиране, натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете [**OK**].

Изрязване на изображение

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Опции**> → **Изрязване**.
5. Като използвате клавиша за навигация, преместете правоъгълника върху областта, която искате да изрежете и натиснете [**OK**]. За да промените размера на правоъгълника, натиснете <**Опции**> → **Оразмери**. Променете размера като използвате клавиша за навигация и натиснете [**OK**].
6. Когато приключите с изрязването, натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете [**OK**].

Вмъкване на визуален ефект

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.

4. Натиснете <**Опции**> → **Вмъкни** → визуален ефект (рамка, изображение, картинка, емотикон или текст).
5. Изберете визуалния ефект, който да вмъкнете и натиснете <**Избери**>.
   За да преместите добавеното изображение, използвайте клавиша за навигация (ако е необходимо).
6. Натиснете <**Готово**> или [**OK**].
7. Когато сте приключили с добавянето на визуални ефекти, натиснете <**Опции**> → **Запамети като**.
8. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите.
9. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете [**OK**].

Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

Игри

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Показване на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друг град и да настроите световните часовници да се показват на дисплея.

Показване на световен часовник

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Преминете надолу на средния часовник.
3. Преминете наляво или надясно, за да изберете дадена часова зона.
4. Преминете надолу на най-долния часовник.
5. Преминете наляво или надясно, за да изберете дадена часова зона.
6. Натиснете [**OK**], за да запаметите Вашия световен часовник.

За да зададете лятно часово време, <**Опции**> → **Приложи лятно часово време** → часови зони.

Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

В режим Двоен Часовник, вие можете да включите часовници в две различни часови зони на Вашия дисплей.

След като сте запаметили Вашите световни часовници:

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Преминете или на средния или на най-долния часовник, който искате да добавите и натиснете <**Опции**> → **Маркирай като втори часовник**.
3. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран**.
4. Преминете наляво или надясно на **Изображения** (ако е необходимо).
5. Изберете **Часовник**.
6. Преминете наляво или надясно на **Двоен**.
7. Натиснете <**Запази**> два пъти.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Преминете до празно място за запаметяване на аларма и натиснете [**OK**].
3. Задайте детайли за алармата.
4. Натиснете <**Запази**>.

Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време, дори ако телефонът е изключен.

Прекъсване на аларма

Когато се включи алармата:

- Натиснете който и да е клавиш, за да спрете алармата без период на дрямка.
- Натиснете <**OK**> или [**OK**], за да прекъснете алармата с изчакване за дрямка или натиснете <**Дрямка**> или който и да е клавиш, за да заглушите алармата по време на периода на дрямка.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Преминете на алармата, която искате да деактивирате и натиснете [**OK**].
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете наляво или надясно на **Изключено**.
5. Натиснете <**Запази**>.

Използване на калкулатора

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основни математически операции.

Преобразувания или измервания

1. В режим меню, изберете **Органайзер** → **Конвертор** → вид на преобразуването.
2. Въведете мерките и стойностите в съответните полета.

Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете <**Задай**>.
3. Въведете време за обратно броене и натиснете <**OK**>.
4. Натиснете [**OK**], за да започнете или да прекъснете отброяването.
5. Когато времето зададено в таймера изтече, натиснете <**OK**>, за да спрете уведомителния сигнал.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете [**OK**], за да започнете и да записвате времена на обиколки.

3. Когато приключите, натиснете <**Стоп**>.
4. Натиснете <**Нулир.**>, за да изтриете вече записаните времена.

Създаване на нова задача

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Задача**.
2. Натиснете <**Създай**>.
3. Въведете детайли относно задачата.
4. Натиснете <**Запази**>.

Създаване на текстова бележка

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Бележка**.
2. Натиснете <**Създай**>.
3. Въведете текста на бележката и натиснете [**OK**].

Управление на календара

Научете как да променяте изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна в изгледа на календара

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Преглеждане по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създай** → вид на събитие.
3. Въведете допълнителните данни за събитието.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запази** или натиснете <**Запази**>.

Справяне с проблеми

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Следните съобщения могат да се появят, докато използвате телефона си:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM карта	Проверете дали SIM картата е поставена правилно.
Заключване на телефона	Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона.
Слот 1 Въведете PIN/Слот 2 Въведете PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM картата. Можете да изключите тази функция като използвате меню **Заключване PIN**.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Слот 1 Въведете PUK/Слот 2 Въведете PUK	Вашата SIM карта е блокирана, обикновено в резултат на неколкократно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон показва “Мрежата не е налична” или “Грешка на мрежата”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с Вашия мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали сте натиснали [⌐].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не Ви чува, докато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.

- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на разговора е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

Избирате запис, на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запишете номера отново, ако е необходимо.

Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете златисто-оцветените контакти на батерията с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.
- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате няколко приложения наведнъж, Вашият телефон използва повече енергия и може да се нагрее повече.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

Индекс

Bluetooth
активиране, 40
изпращане на данни, 41
получаване на данни, 41

FM радио
запаметяване
на станции, 39
записване на песни, 39
слушане, 29

Java
зареждане
на приложения, 46
стартиране на игри, 46

SIM карта 16

SOS съобщение 42

аларми
деактивиране, 48
спиране, 48
създаване, 48

батерия
зареждане, 18
индикатор за ниско ниво
на заряд на батерията, 18
поставяне, 16

безшумен профил 22

бележки
виж текстови или гласови
бележки

браузър
виж уеб браузър

брояч
виж инструменти, брояч
за обратно броене

брояч за обратно броене
виж инструменти, брояч
за обратно броене

бърз достъп 23

видео
записване, 29
разглеждане, 29

визитки 35

гласови бележки
записване, 42
прослушване, 43

заключване
виж заключване на телефона

заключване на телефона 23

записи
добавяне, 27
намиране, 28
създаване на групи, 36

изображения
вмъкване на визуални ефекти, 45
изрязване, 45
настройване, 44
прилагане на ефекти, 43
трансформиране, 44

инструменти
аларма, 48
брояч за обратно броене, 49
календар, 50
калкулатор, 49
преобразувания, 49
редактор на изображения, 43
хронометър, 49

интернет
виж уеб браузър

календар
виж инструменти, календар

калкулатор
виж инструменти, калкулатор

карта с памет 19
копиране на файлове, 38

клавиши за бърз достъп
виж бърз достъп

конферентни обаждания
виж обаждания, конферентни

музикален плейър
персонализиране, 38
слушане на музика, 30

обаждания
възстановяване на задържани обаждания, 33
допълнителни функции, 32
задържане, 33
конферентни, 34
международни номера, 34
набиране на допълнителни обаждания, 33
набиране на пропуснати обаждания, 32
от Телефонен указател, 34
отговаряне на допълнителни обаждания, 33
последно набрани, 33
преглеждане на пропуснати, 32

повиквания
основни функции, 24
осъществяване, 24
отговаряне, 24

преобразувания
виж инструменти, преобразувания

профил офлайн 21

радио
виж FM радио

световен часовник
настройване на двоен дисплей, 47
преглеждане, 47

сила на звука
сила на звука на клавишите, 21
сила на звука на при разговор, 24

слушалки 24

снимки
разглеждане, 28
снимане, 28

съобщения
изпращане на имейл, 25
изпращане на мултимедия, 25
изпращане на текст, 25
разглеждане на имейл, 27
разглеждане на мултимедия, 27
разглеждане на текст, 27

тапет 22

текст
въвеждане, 26
създаване на бележки, 50

тема 23

тон на звънене 22

тонове на клавишите 21

уеб браузър
добавяне на предпочитани адреси, 31
стартиране на начална страница, 31

хронометър
виж инструменти, хронометър

часовник
виж световен часовник

шаблони
въвеждане, 37
мултимедия, 37
текст, 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: C5212

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.

Част от съдържанието на това ръководство може да бъде различно за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21971A
Bulgarian. 06/2009. Rev. 1.1